


KS*PLUS®

Zeit für neues Bauen

Verarbeitungs- richtlinien

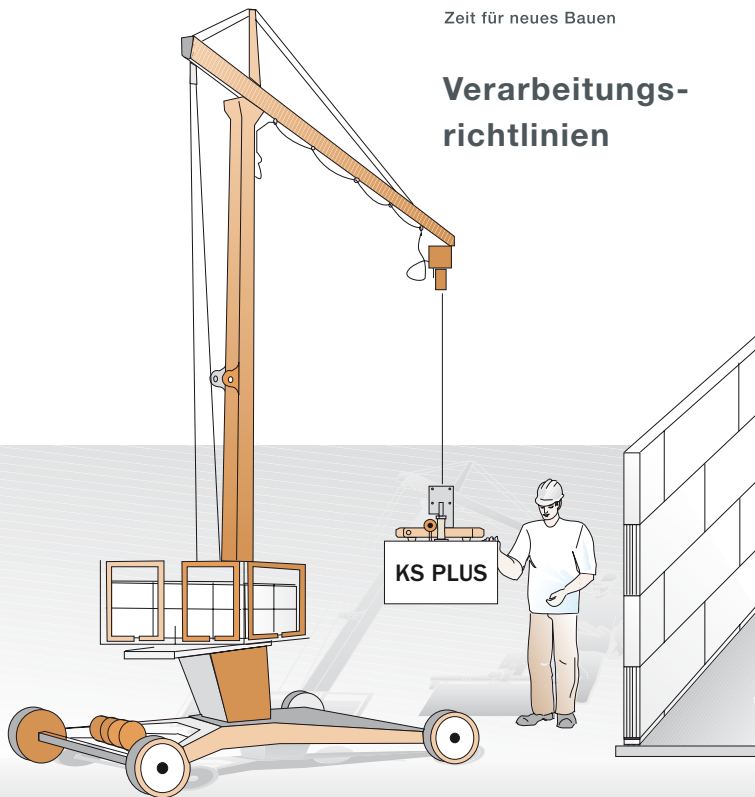


Der Kalksandstein

KS*
DAS ORIGINAL


Herausgeber:
KS PLUS Wandsystem GmbH

© und Gesamtproduktion:
Verlag Bau+Technik GmbH,
Düsseldorf 2009



Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

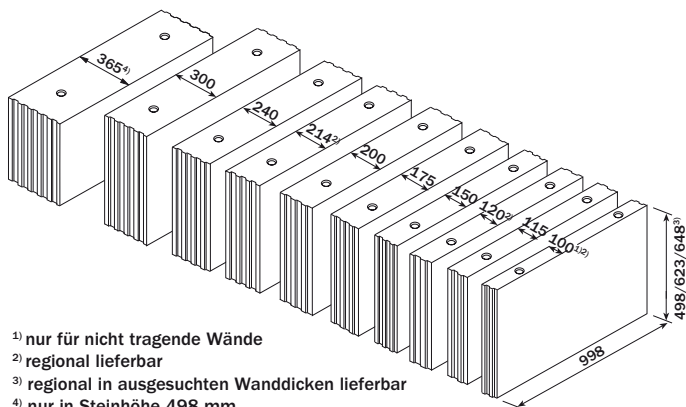


Bausatz mit Verlegeplan

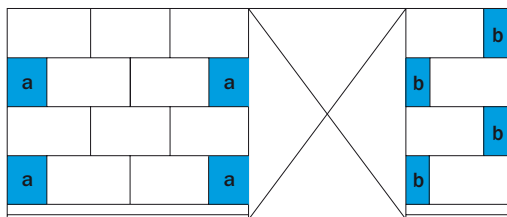


■ Passelemente, vorkonfektioniert

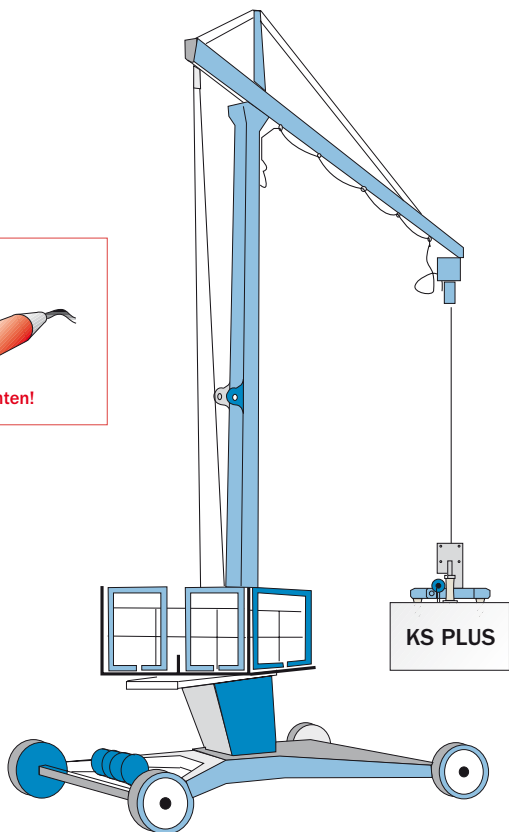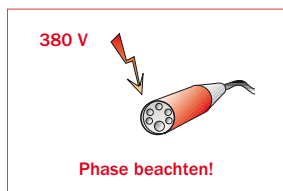

KS PLUS-Greifer




**KS PLUS-
Einmannsteuerung**




KS PLUS-Quergreifer
















(TÜV/GS)

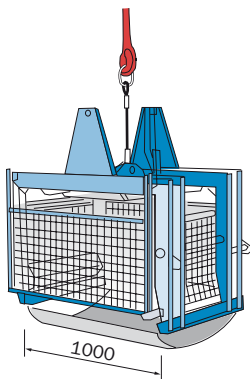


Tragfähigkeit beachten

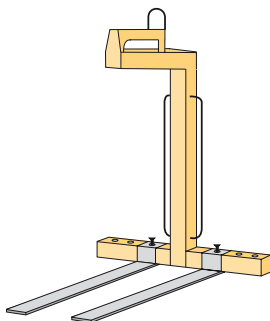

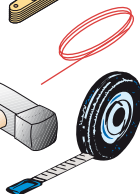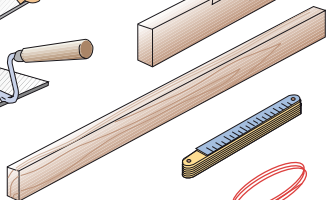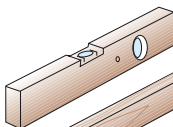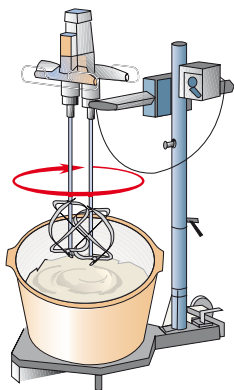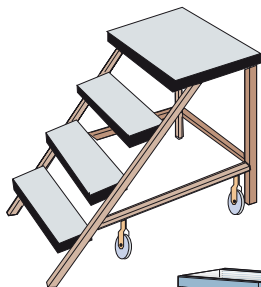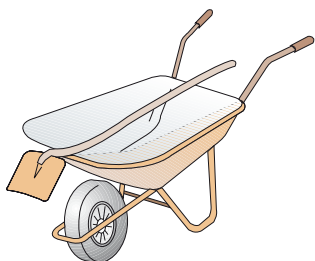


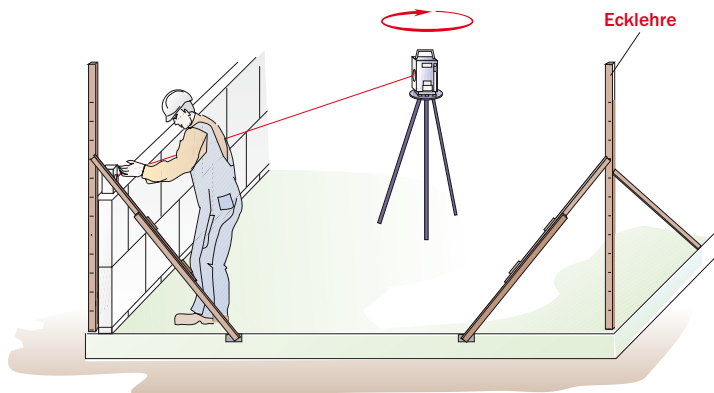


oder

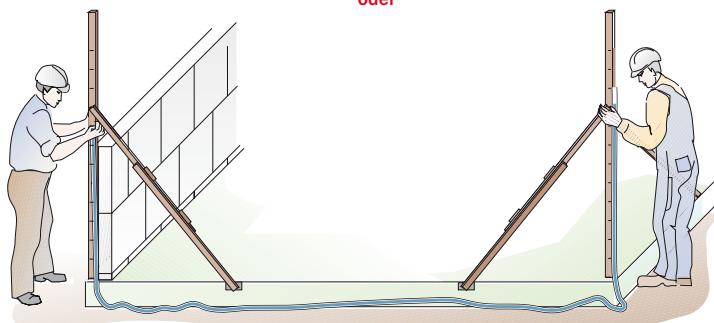



3 LAGERUNG UND VERARBEITUNG VON KS PLUS

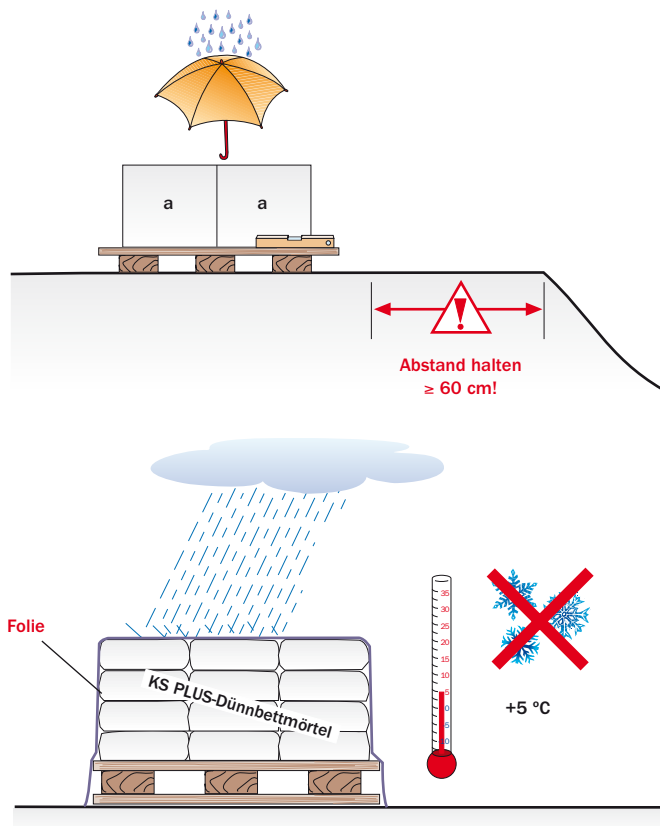

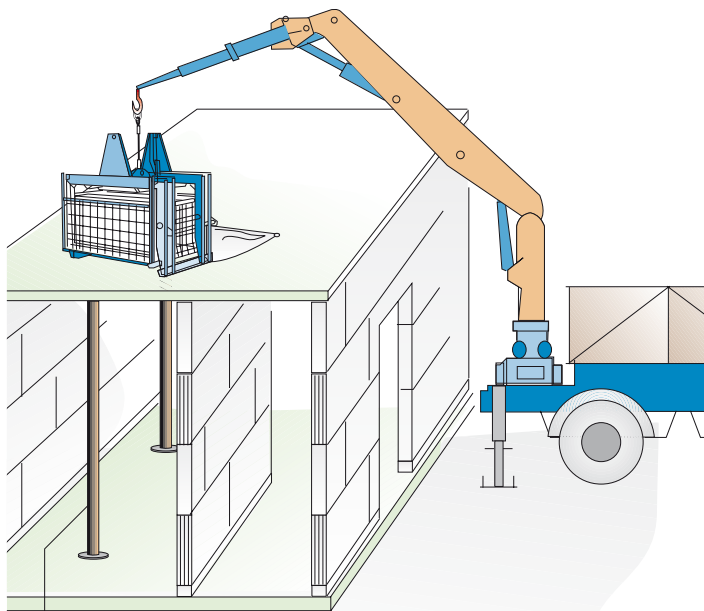



Montagestützen

4 ARBEITSVORBEREITUNG

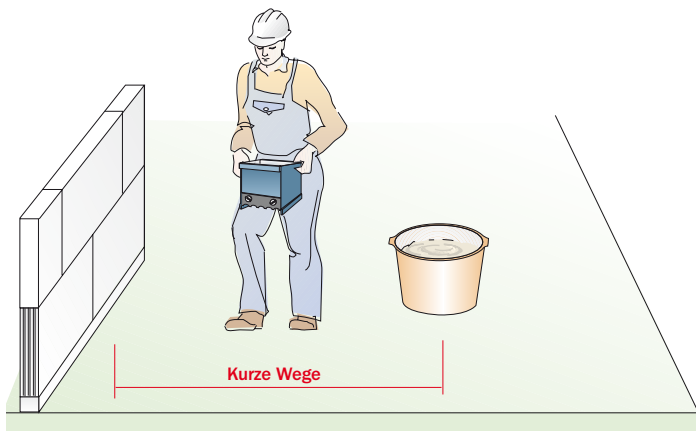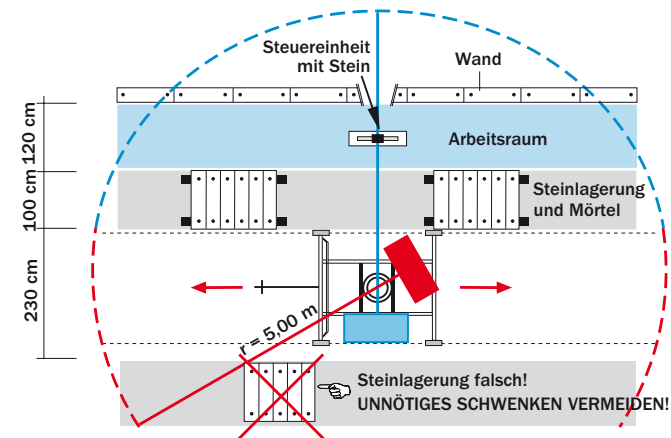


Wandweise bereitstellen

KS PLUS

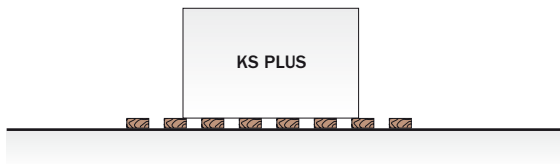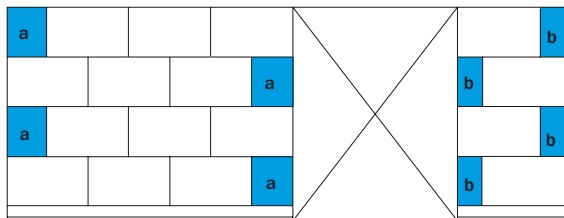


Passtücke auf Paletten

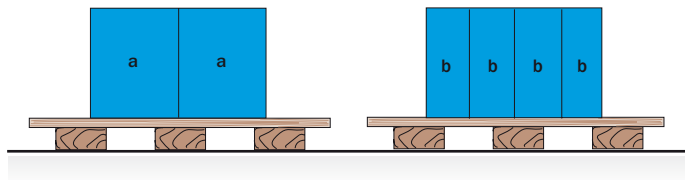

5 ANLEGEN DER KIMMSCHICHT

Abdichtung


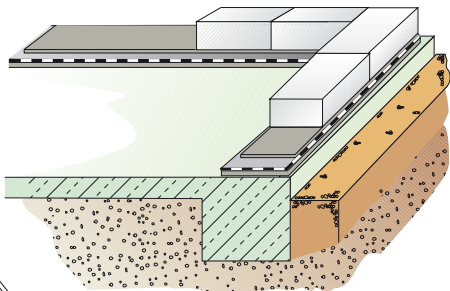


Kimmschicht
erst erhärten lassen,
dann weitermauern



KS PLUS


Fahrtrasse freigehalten

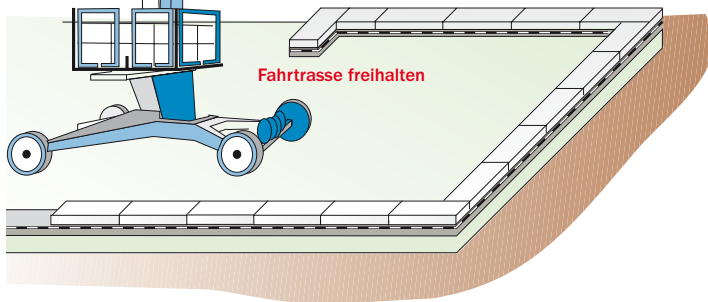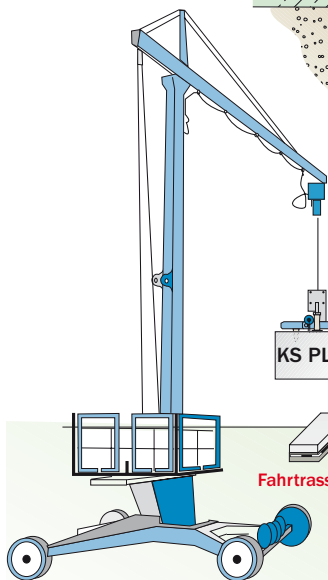


Kimmsteine

Höhenausgleich

MG III
≤ 3 cm

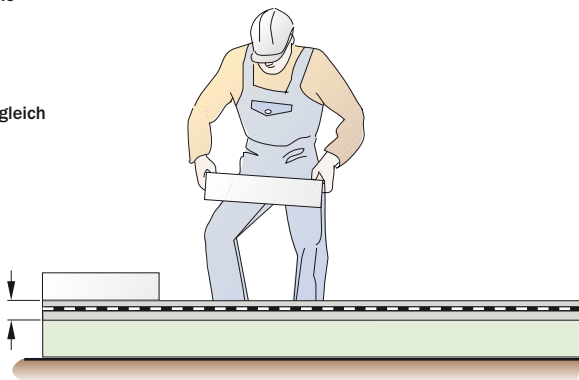


Ausrichten

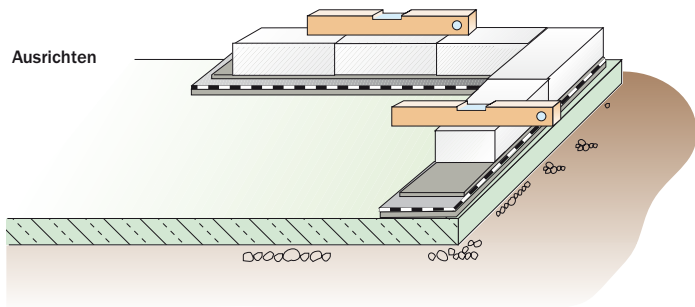


6 KS PLUS DÜNNBETTMÖRTEL ANMISCHEN UND AUFGIEßEN




= fix und fertig



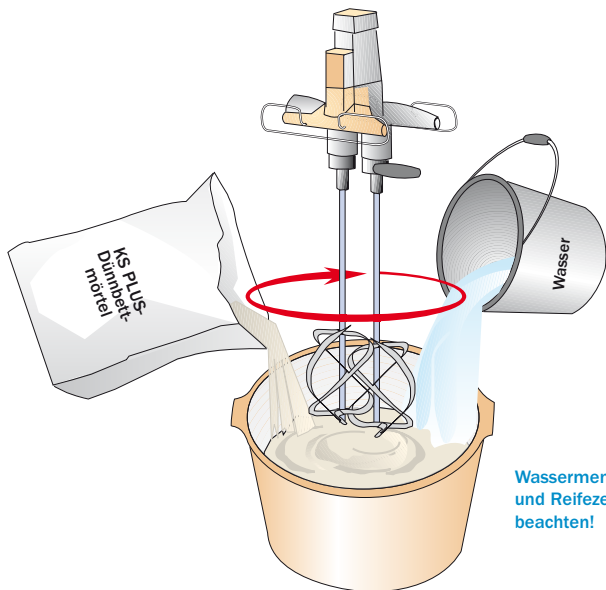


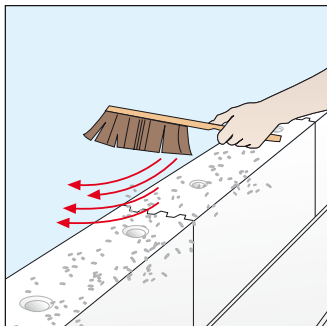



■ Abfegen

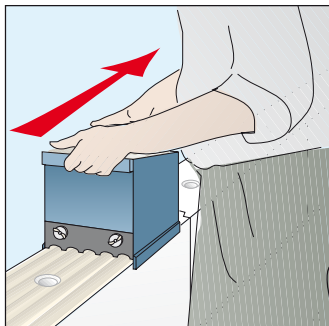


■ Mörtelauftrag mit Mörtelschlitten

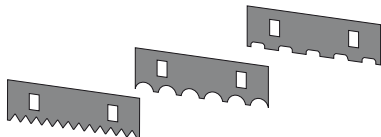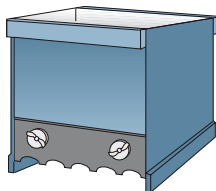
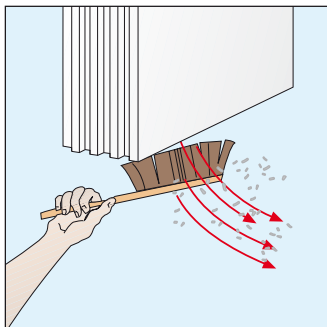


■ Zahnung nach Angabe durch Mörtelhersteller

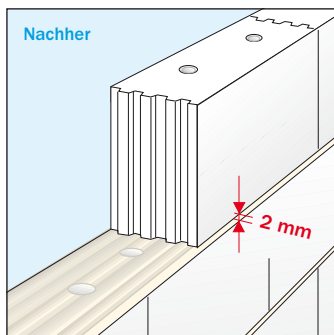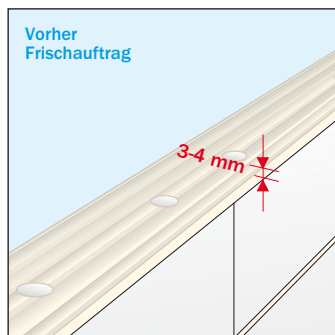


Mörtelauftragsdicke 3-4 mm

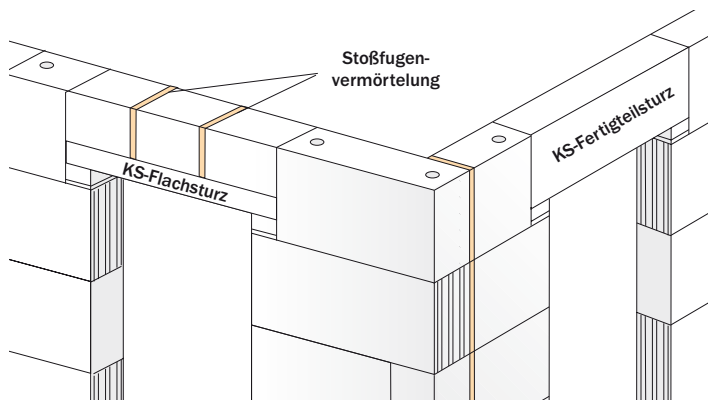


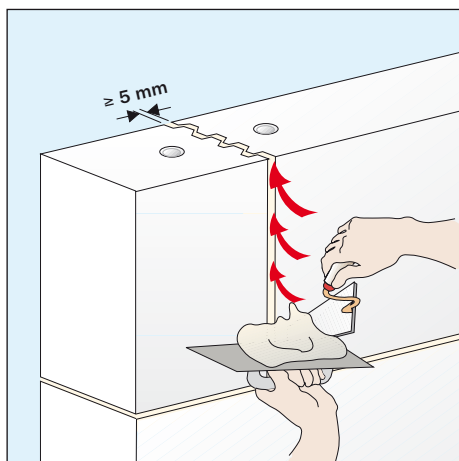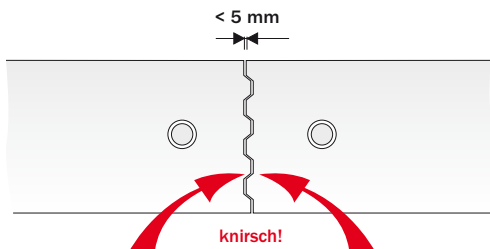


1. Arbeitsgang: Mörtelauftrag


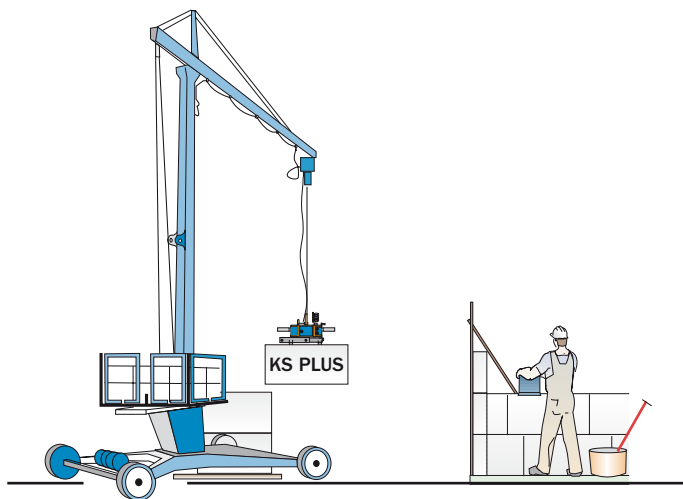




2. Arbeitsgang: Versetzen der KS PLUS

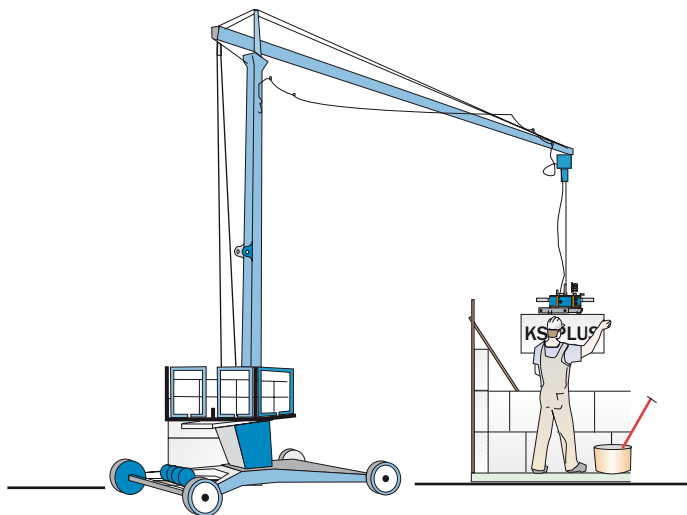



3. Arbeitsgang: Ausrichten der KS PLUS

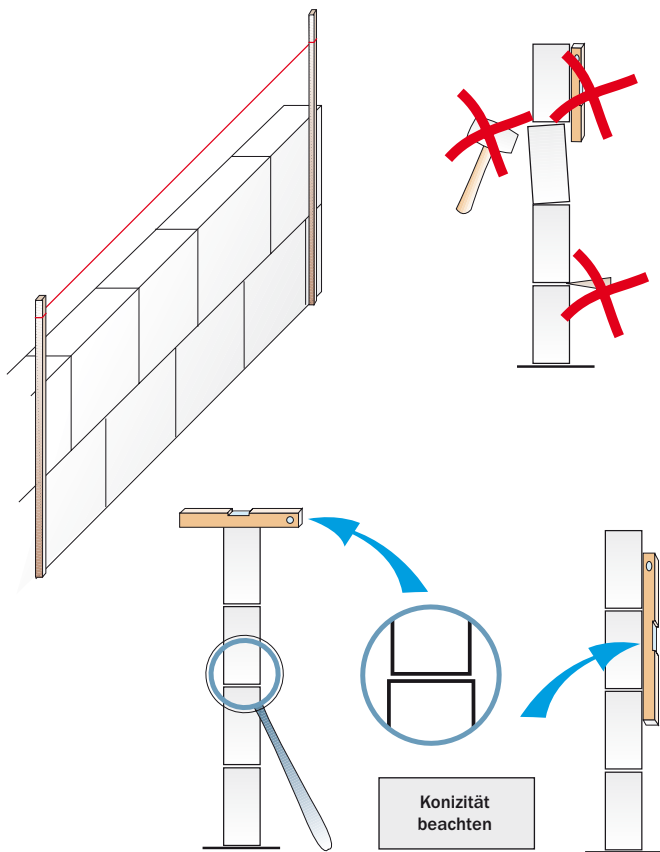

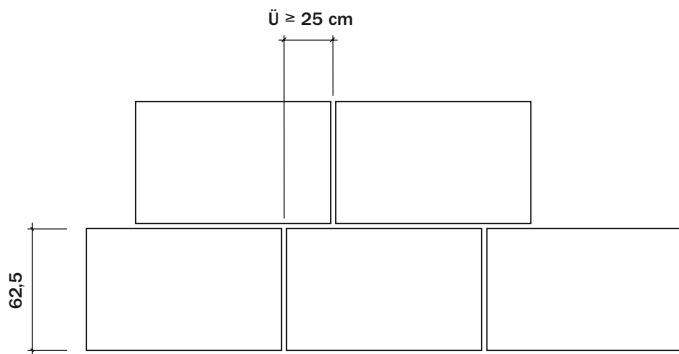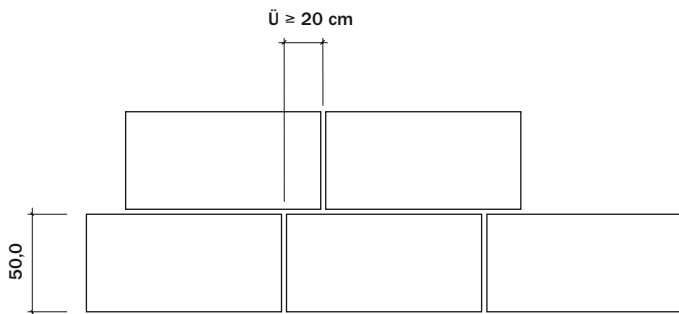

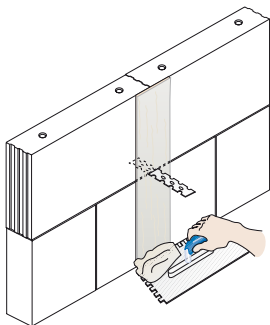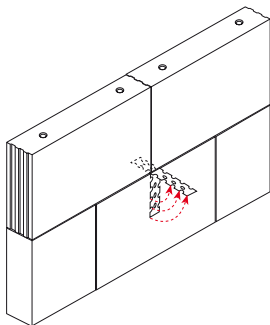


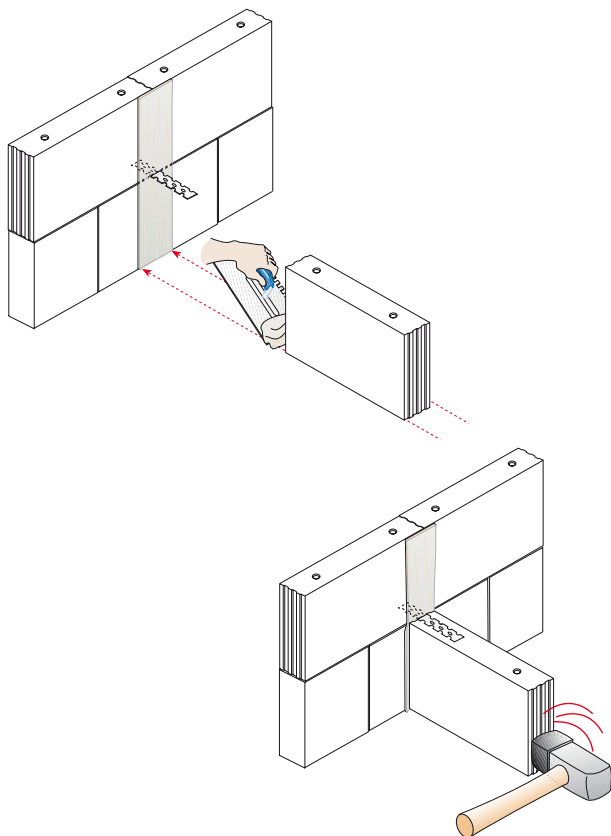


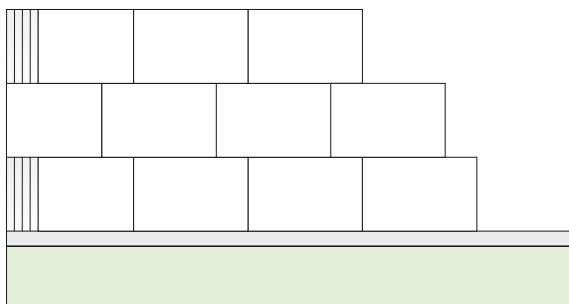


**Außenwandecken in Kellergeschossen sind
grundsätzlich mit Verzahnung auszuführen!**

Längenausgleich über die Stoßfugen der Zwischensteine

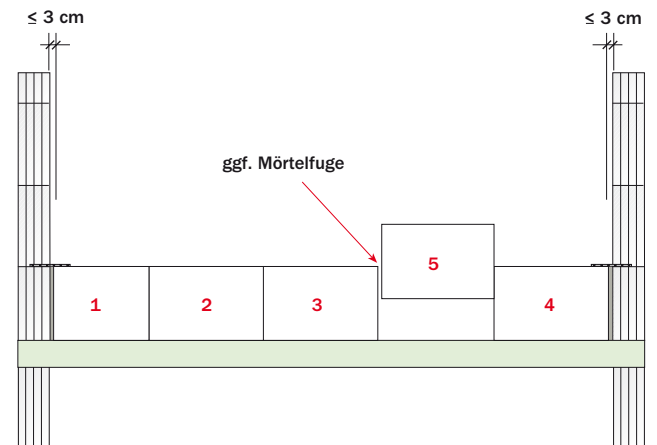


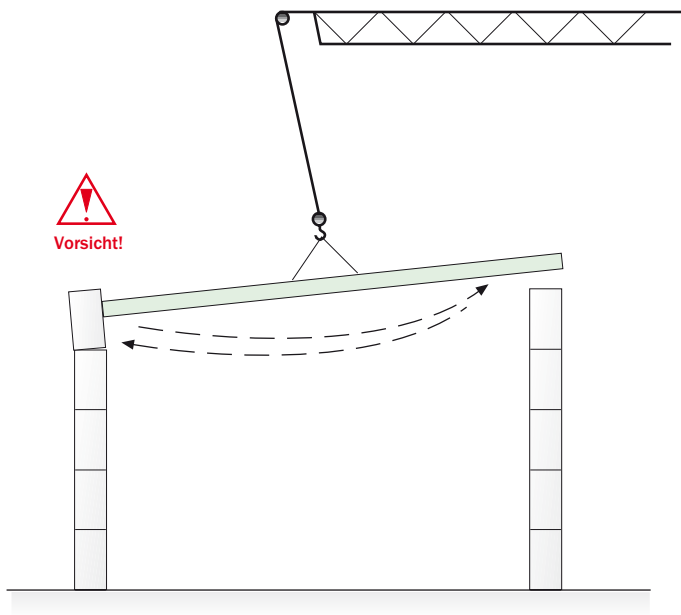


Vorsicht beim Bohren!

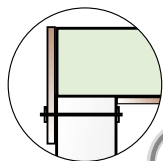



mit
Spann-
schloss

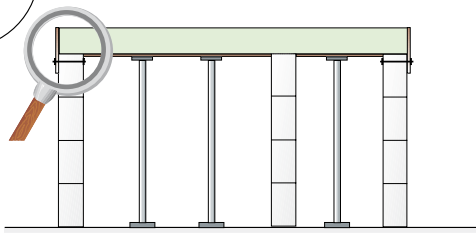

Besser!

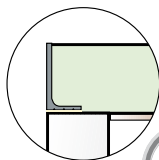

mit
Sonder-
bauteil

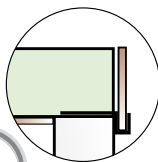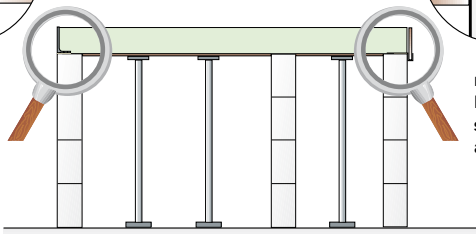

mit
Rand-
schalungs-
anker

KS PLUS
Wandsystem GmbH

Averdiekstraße 9
49078 Osnabrück

Tel.: (0541) 44 06 197

Fax: (0541) 44 06 198

E-Mail: info@ksplus.de
www.ksplus.de

überreicht durch

Cirkel GmbH & Co. KG
Flaesheimer Str. 605
45721 Haltern am See

Tel.: (02364) 9381-0

Fax: (02364) 938100

E-Mail: info@cirkel.de
www.cirkel.de